



Instalační postup: Block C/E

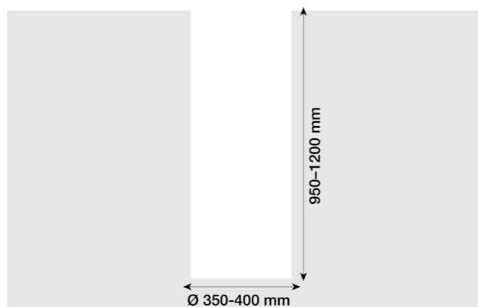


1. Vyhlobíme otvor o průměru 350 mm až 400 mm a hloubky 1200 mm. Bude-li zjištěna při výkopových pracích spodní voda, musí být provedeno odvodnění.

(Nebude-li odvodněna spodní voda, na funkčnost sloupku to nebude mít vliv, ale časem se poškodí pohledová část vyjížděcího sloupku.)

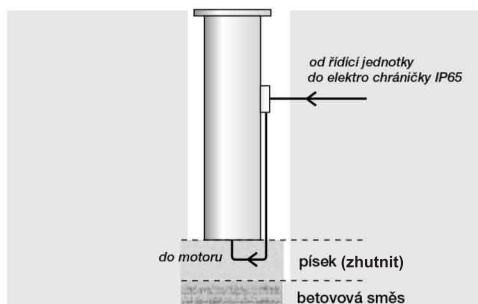

2. Spodní část vyhloubené díry zarovnáme betonovou směsí, podsypeme pískem (zhuťnit) a usadíme sloupek do požadované výšky a vyvážíme do svislé roviny (vodní vahou vyvážíme rovinu na vrchním dílu sloupku).

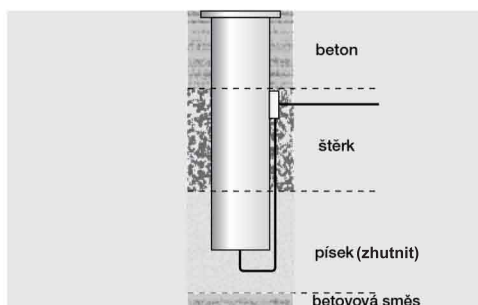

3. Od spodu zasypeme do 1/3 pískem, do 2/3 štěrkem a zbývající část sloupku zabetonujeme. Případně můžeme pohledovou část dorovnat dlažbou.

Pozor:

Při instalaci je důležité vodorovně vyvážit plášť, aby sloup byl při vyjetí ve svislé rovině!
Elektrická instalace musí být provedena odbornou osobou!