



# Instalační postup: Block B/P

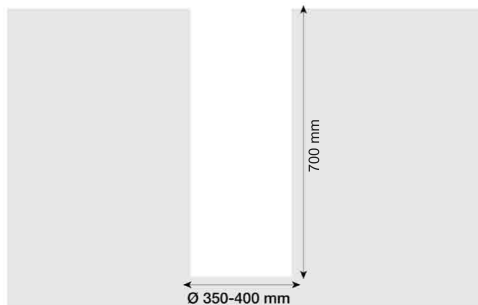


1. Vyhlobíme otvor o průměru 350 mm až 400 mm a hloubky 700 mm. Bude-li zjištěna při výkopových pracích spodní voda, musí být provedeno odvodnění.

***(Nebude-li odvodněna spodní voda, na funkčnost sloupku to nebude mít vliv, ale časem se poškodí pohledová část vyjížděcího sloupku.)***

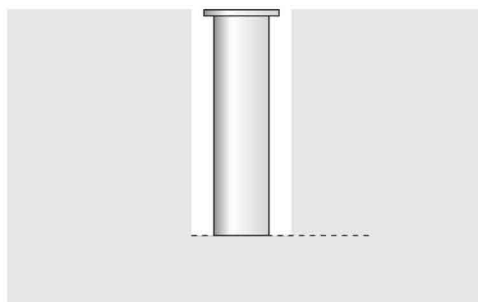

2. Spodní část vyhloubené díry podsypeme pískem a usadíme sloupek do požadované výšky a vyvážíme do svislé roviny (vodní váhou vyvážíme rovinu na vrchním dílu sloupku). Písek je třeba ztuhnit.

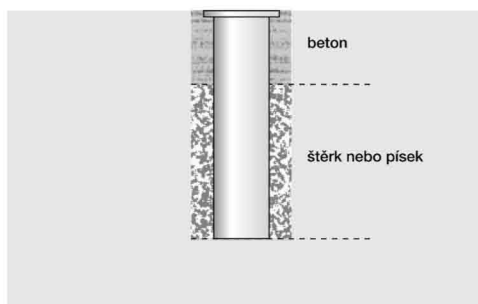

3. Od spodu zasypeme do 1/3 pískem, do 2/3 štěrkem a zbývající část sloupku zabetonujeme. Případně můžeme pohledovou část dorovnat dlažbou.

## Pozor:

**Při instalaci je důležité vodorovně vyvážit plášť, aby sloup byl při vysunutí ve svislé rovině!**