



Instalační postup: Block B

POZOR: TENTO POSTUP DODRŽET

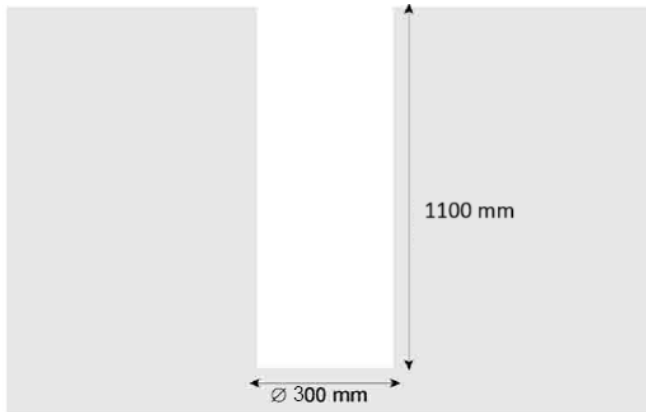


1. Vyhloubíme otvor o průměru 300 mm a hloubky 1 100 mm. Bude-li při výkopových pracích zjištěna spodní voda, musí se spodní část podsypat hrubším štěrkem.

Nebude-li odvodněna spodní voda, na funkčnost sloupku to nebude mít vliv, ale časem se poškodí pohledová část vyjížděcího sloupku.

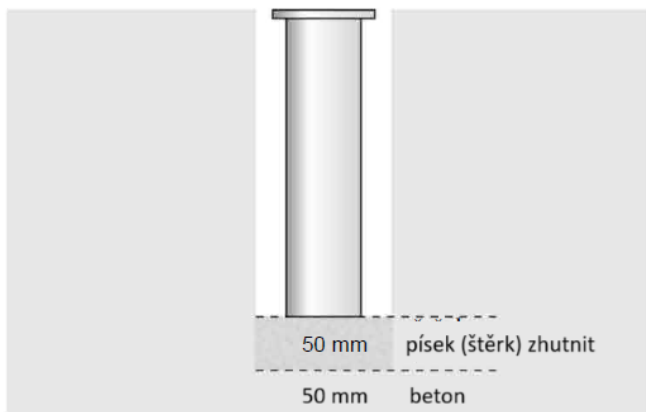

2. Spodní část vyhloubené díry zarovnáme betonovou směsí, cca 50 mm. Podsypeme pískem (štěrkem), který zhutníme a usadíme sloupek do požadované výšky. Sloupek vyvážíme do svislé roviny a vodní vahou vyvážíme rovinu na vrchním dílu sloupku.

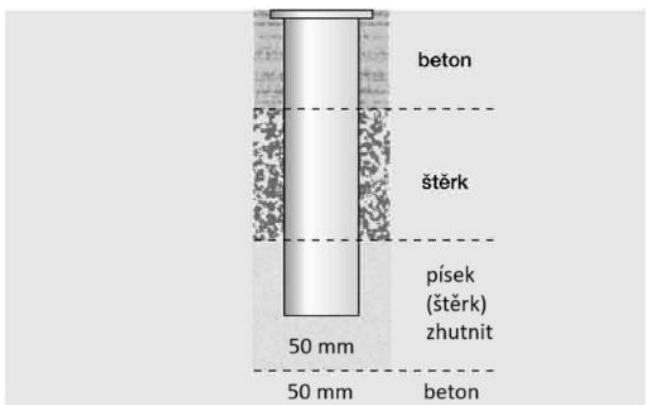

3. Od spodní části sloupku zasypeme do 1/3 pískem (štěrkem), který zhutníme, do 2/3 zasypeme štěrkem a zbývající část sloupku zabetonujeme. Případně můžeme vrchní pohledovou část dorovnat dlažbou.

Pozor:

Při instalaci je důležité vodorovně vyvážit plášť, aby sloup byl při vysunutí ve svislé rovině!