



Instalační postup: Block C/P

POZOR: TENTO POSTUP DODRŽET

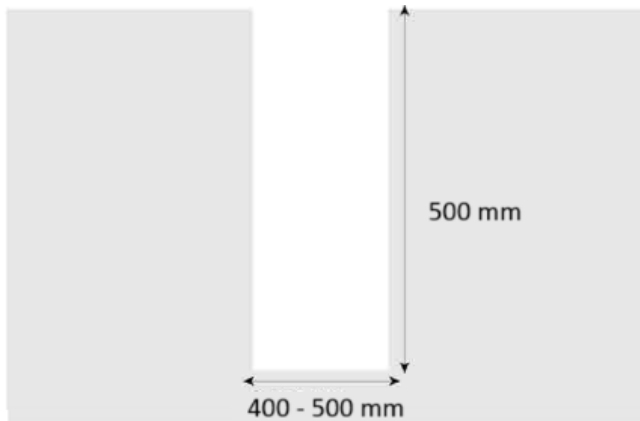

1. Vyhlobíme otvor o průměru 400 – 500 mm a hloubky 500 mm.

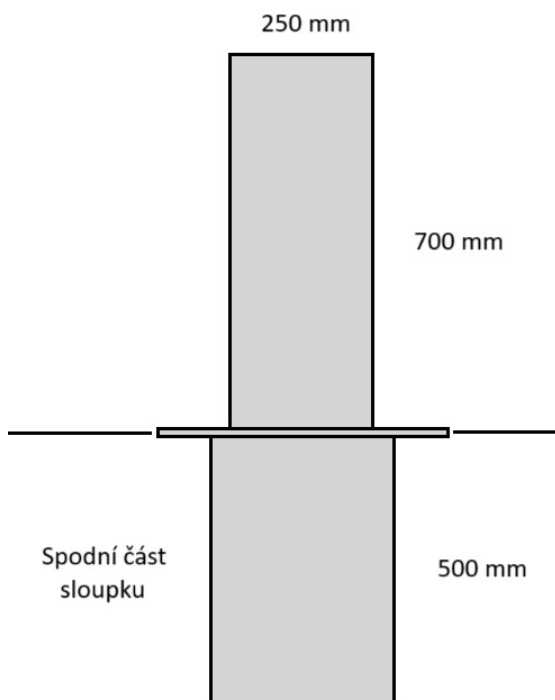

2. Horní a dolní část sloupku se spojí čtyřmi šrouby, sloupek dáme do díry a usadíme do úrovně vozovky a spodní část sloupku zabetonujeme. Horní část sloupku vyvážíme do roviny.

POZOR:

Při instalaci je důležité vodorovně vyvážit plášť, aby sloup byl ve svislé rovině!